

メモ

❗ 必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

ユーザー名:

@gmail.com

パスワードを忘れたときに使用します  
■セキュリティ保護用の質問

❗ Googleアカウントのパスワードを忘れたときは

【スマートフォン/PCから】

「Googleトップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。

※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

●「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。  
●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Androidマーケット」、「Androidマーケット」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/>

本書の内容は2011年11月現在のものです **2011.12**

株式会社NTTドコモ



NTT docomo

手のひらに、明日をのせて。

# SC-02D



## GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D スタートアップガイド

はじめての方でも  
これをチェックしていくことで使いこなせます。



# タッチパネルの操作方法

## タップ（押す）／ダブルタップ（2回押す）




タップ: 指先で1回軽く押す。




ダブルタップ: 指先ですばやく2回押す。

## ロングタッチ（長押し）

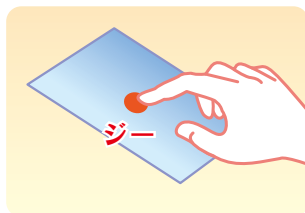


指先で長押しする。

## フリック（はらう）

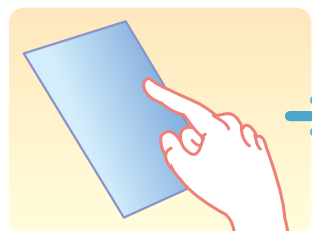

タッチスクリーン上をすばやく指先ではらう。

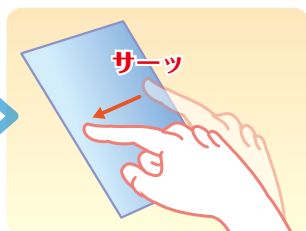


## スクロール（なぞる）



タッチスクリーンを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

## 狭める／広げる

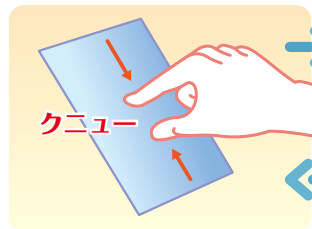

タッチスクリーンに触れたまま2本の指先を狭める（閉じる）。



タッチスクリーンに触れたまま2本の指先を広げる（開く）。

## ドラッグ（長押しして移動する）



タッチスクリーン上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

## スタートアップガイド チェックリスト

- ☒ 1 主なキーの名前と使い方 p.3
- ☒ 2 電源をオンにする・オフにする
- ☒ 3 画面ロックを解除する
- ☒ 4 ステータスバーを使う

このページを開いたまま、各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。

- 押す
- 入力
- 確認・完了

- ☒ 5 文字を入力する p.7

- ☒ 6 自分の電話番号・メールアドレスを表示する p.9

- ☒ 7 初期設定する
 

ステップ1 Googleアカウントを作成する

ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

ステップ3 電話帳を移し替える（インポート）

p.10

- ☒ 8 電話をかける・受ける・切る p.15

- ☒ 9 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する p.17

- ☒ 10 カメラで撮る・見る p.19

- ☒ 11 インターネットで検索する p.20

- ☒ 12 タブレットを楽しむ p.21

- ☒ 13 Wi-Fiでインターネット接続する p.22

知っておくと便利な機能 p.23





よくあるご質問 p.24

このページを開いてください

## 1 主なキーの名前と使い方



### 主な操作アイコン

-  直前の画面に戻る
-  ホーム画面に戻る
-  履歴画面を表示
-  画面キャプチャを保存


### ① 電源／終了ボタン

長押しで「マナーモード」、  
「機内モード」、「電源OFF」を  
選択できます。


## 2 電源をオンにする・オフにする

### ① 電源をオンにする

電源を入れる時は電源／終了ボタンを2秒以上長押しします。

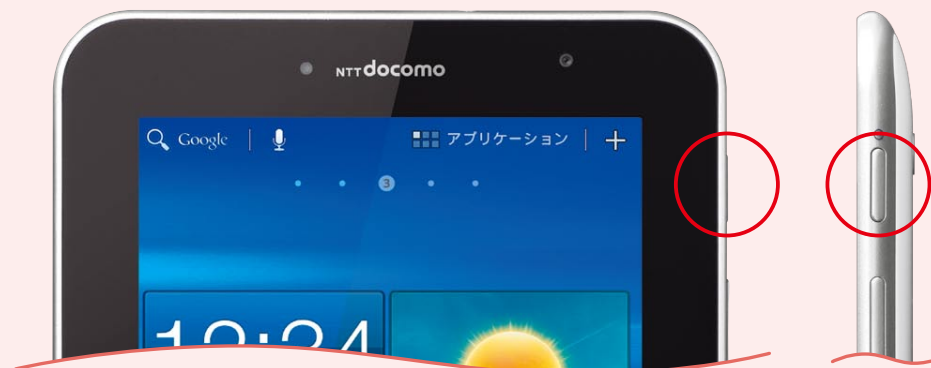

### ① 電源をオフにする

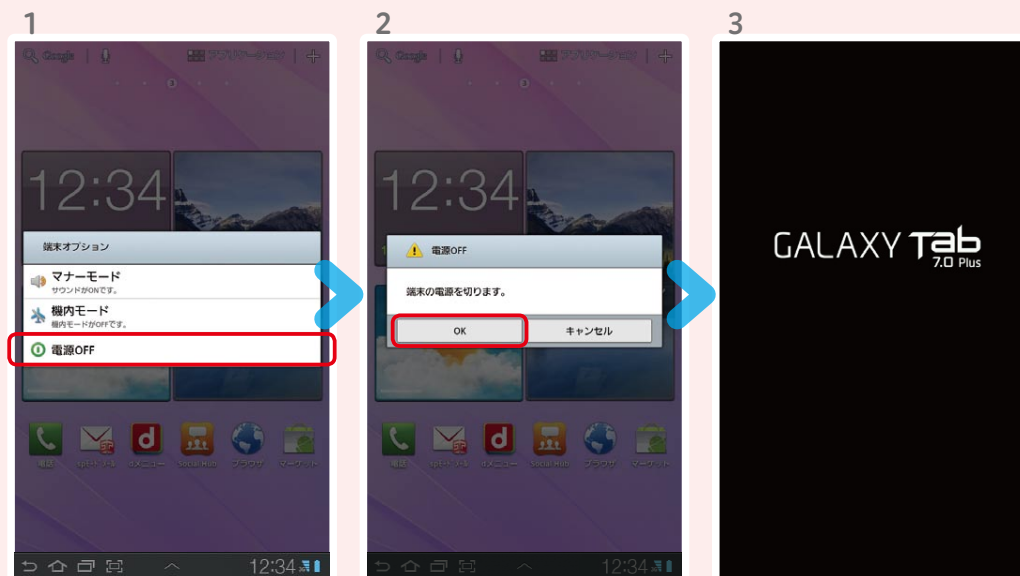

電源／終了ボタンを1秒以上長押しし、「電源OFF」を押します。

「OK」を押します。


ロゴが表示されたあと電源オフになります。

## 3 画面ロックを解除する



電源／終了ボタンを2秒以上長押しし、電源を入れます。

画面に触れると「」が表示されます。

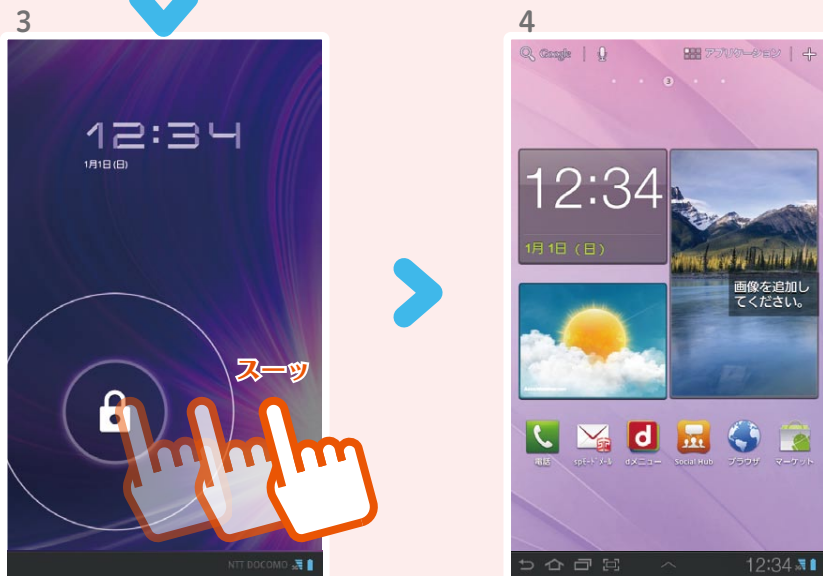

「」を白い円の外側までなぞってロックを解除します。

ホーム画面が表示されます。

## 4 ステータスバーを使う

ステータスバーを使って、タブレットの様々な状態を確認することができます。

### ステータスバーのアイコン

#### 主な通知アイコン

- 新着メールあり
- 不在着信あり
- インストール完了

#### 主なステータスアイコン

- 電波状態\*
- Wi-Fi使用可能\*
- 電池残量

\*設定状況により色が変わる場合があります。

ステータスバー

### 設定／通知パネルを開く・閉じる



ステータスバーの右側を押すと、設定／通知パネルが開きます。

各「設定ボタン」を押すと、設定やONとOFFの切り替えなどが行えます。「通知情報」を上になぞると新着メールや不在着信の確認ができます。

ズリスリ  
通知情報

右上の「」かステータスバーを押すと、設定／通知パネルが閉じます。




# 5 文字を入力する

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーパッドが表示されます。


※ステータスバーの「▼」を押すと、キーパッドが非表示になります。

※キーパッドの初期設定は Samsung 日本語キーボードです。

## ひらがな漢字入力モード・半角英字入力モードを切り替える

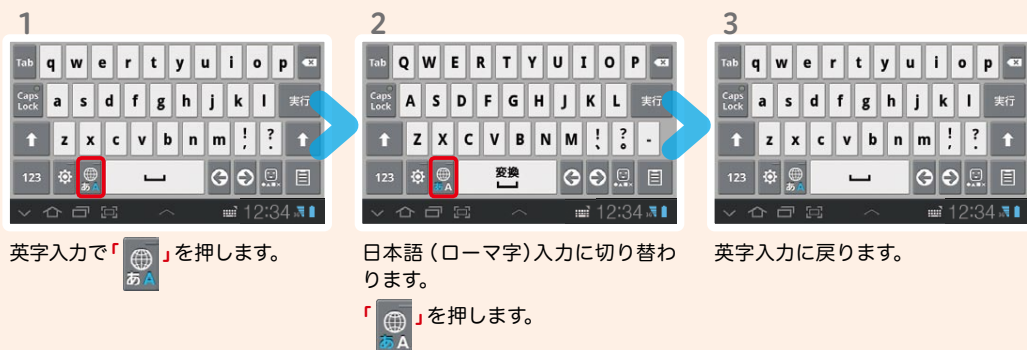


## 数字入力を切り替える

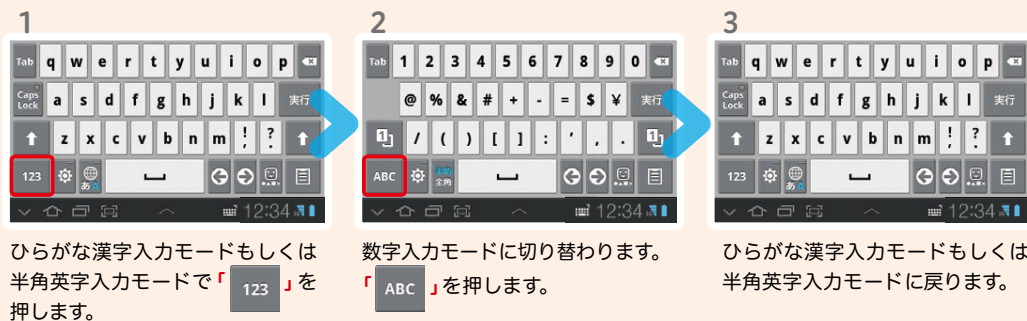

タブレットの文字入力、タッチパネルに表示されるキーパッド（キーボード）を使用します。

## 記号入力を表示する

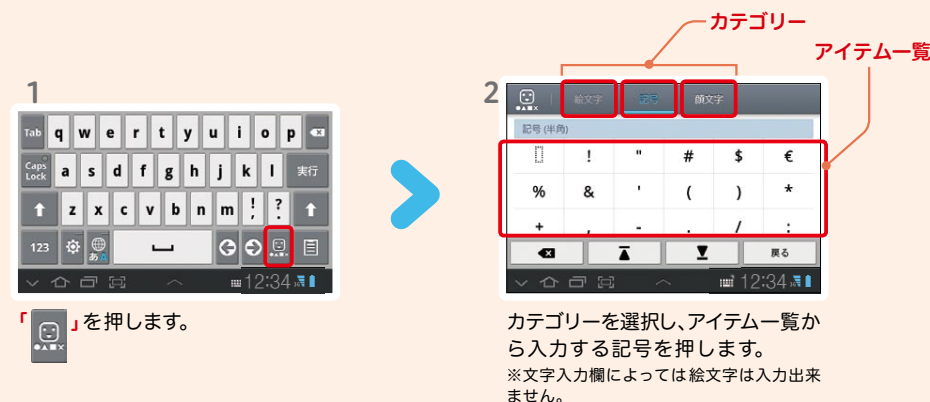

## Samsung 日本語キーボードから Swype への切り替え



## 6 自分の電話番号・メールアドレスを表示する

お手持ちのタブレットの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

### 電話番号を表示・確認する

1

ホーム画面で「ステータスバーの右側」を押し、「設定」を押します。

2

画面左側を上になぞり、一番下にある「端末情報」を押します。

3

「ステータス」を押します。

4

「電話番号」で確認します。

### メールアドレスを表示・確認する

**!** この操作には、先にspモードメールアプリをダウンロードする必要があります(13ページをご覧ください)。

1

ホーム画面で「」を押します。

2

「メール設定」を押します。

3

「その他」を押します。

## 7 初期設定する

タブレットをお使いいただくための初期設定をします。

### 〔初期設定の流れ〕

#### ステップ 1

グーグル  
Google アカウントを作成します。

Google アカウントを登録すると、<sup>アンドロイド</sup>Android マーケット™からのアプリケーションのダウンロードが可能となります。  
※すでにGoogle アカウントをお持ちの場合は、タブレットでもご利用いただけます。  
※spモードメールアプリなど、ドコモが提供するサービスを利用するためのアプリケーションのダウンロードにも必要ですので、必ず登録してください。

#### ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

タブレットでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

#### ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDを使ってタブレットに移し替え(インポート)ます。

4

「マイアドレス」を押します。

5

「OK」を押します。

6

「OK」を押します。

7

マイアドレスに自分のメールアドレスが表示されます。

# 7 ステップ1 Google アカウントを作成する

タブレットの機能を最大限に活用するために、Googleのアカウント設定が必要になります。



- 設定したGoogleアカウントは、本スタートアップガイドのメモ欄（裏表紙）に書いて保管されることをお勧めします。

- アカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで本体を初期化することになり、保存していたデータが削除されますのでご注意ください。



ホーム画面で「ステータスバーの右側」を押し、「設定」を押します。




「アカウントと同期」を押します。




「アカウントを追加」を押します。




「Google アカウント」を押します。

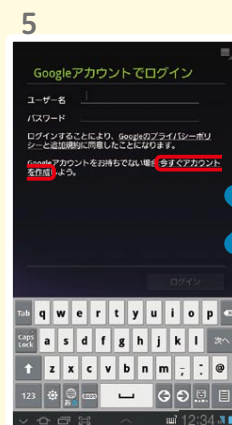


「Google アカウントでログイン」画面で「今すぐアカウントを作成」を押します。  
※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合、上欄にアカウントを、下欄にパスワードを入力し、「ログイン」を押します。

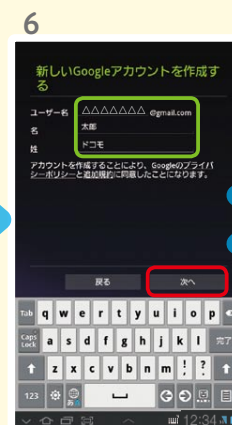


Googleアカウントとして登録するユーザ名 (@gmailの前の部分)、名、姓、を入力し「次へ」を押します。  
※上欄に「ユーザー名」、中欄に「名」、下欄に「姓」を入力します。  
※ユーザー名は、6文字以上30文字以内で入力します。

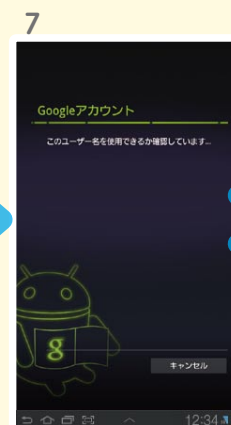

Googleサーバーと通信して、ユーザー名が使用可能かどうか確認しますのでお待ちください。  
※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力し直すぐユーザー名の候補を押し「次へ」を押します。

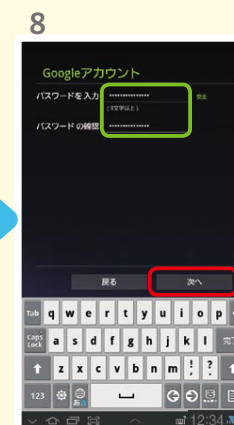

パスワード(8文字以上)を入力し「次へ」を押します。

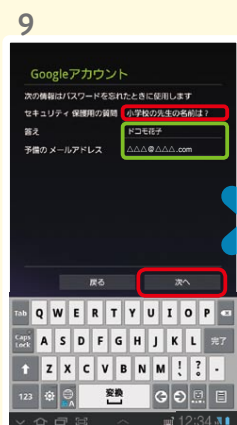


「セキュリティ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「答え」を入力します。  
「予備のメール」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力し、「次へ」を押します。




Google 利用規約の内容を確認し「同意して次へ」を押します。



Googleサーバーと通信してアカウントを設定しています。そのままだけ待ちください。  
※パスワードの安全性が低い、または無効な文字が含まれている場合はエラー画面が表示されますので「再試行」を押し、パスワードを設定し直してください。

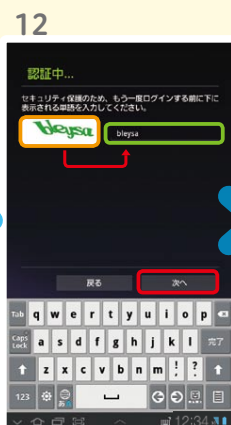

画面に表示されている絵文字と同じ文字を入力し「次へ」を押します。  
※入力が入っていた場合は再度同じ画面が表示されますので入力し直してください。

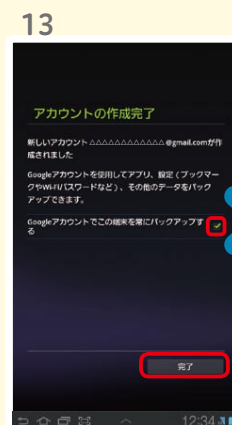


データのバックアップを行う場合は「Google アカウントでこの端末を常にバックアップする」にチェックし「完了」を押します。



登録したアカウントが表示されます。



## 7 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

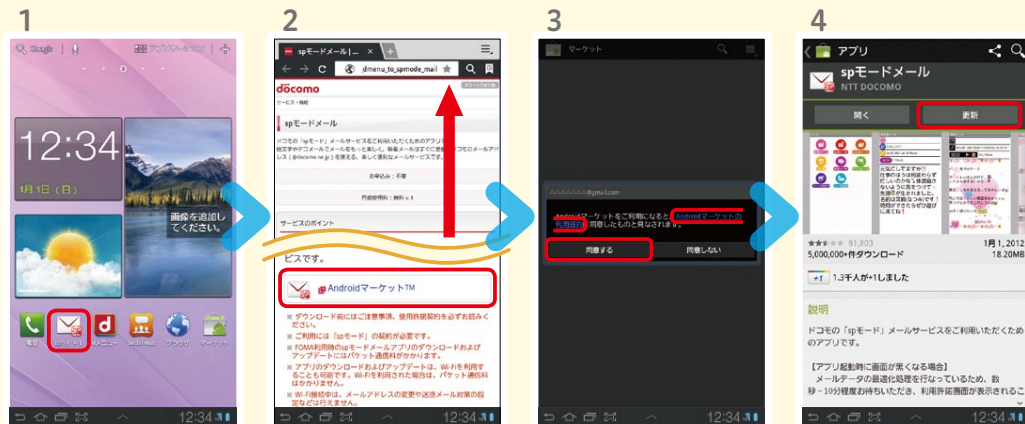


ホーム画面で「spモードメール」を押します。

画面を上になぞり、「Androidマーケット™」を押します。

「Androidマーケットの利用規約」を押し、内容を確認後、「同意する」を押して元の画面に戻り、「同意する」を押します。  
※ Androidマーケットを初めて利用する際に表示されます。

「更新」を押します。

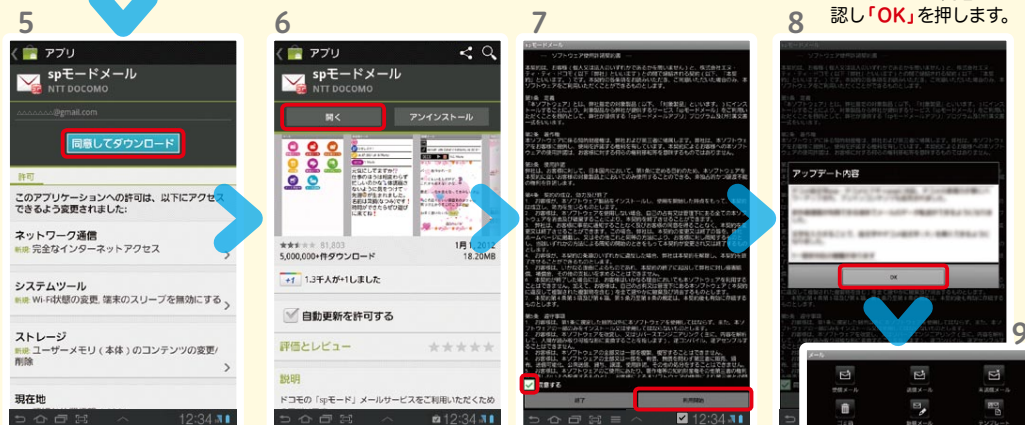

「同意してダウンロード」を押します。

インストール完了後、「開く」を押します。


ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。

spモードメールの画面が表示されたら完了です。

## 7 ステップ3 電話帳を移し替える(インポート)



事前の準備：今までお使いの端末から microSD カードに電話帳データを保存し、GALAXY Tab 7.0 Plus に挿入してください。microSD に電話帳データを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。

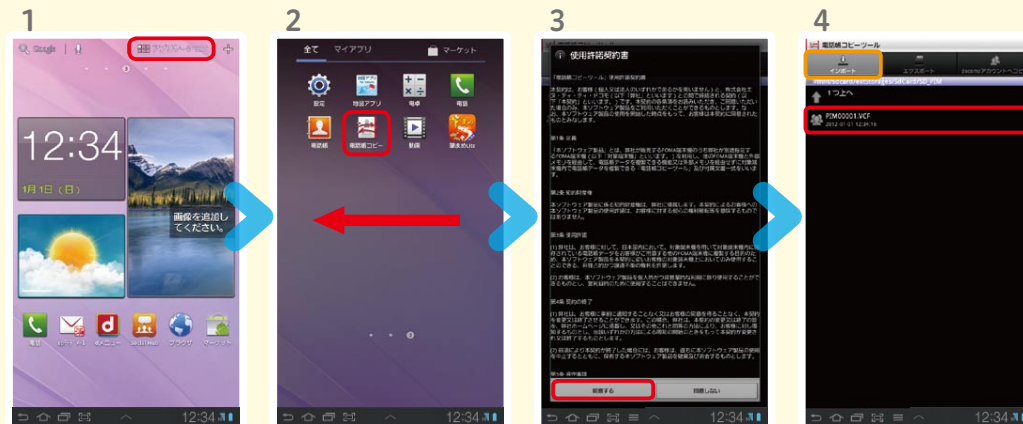


ホーム画面で「アプリケーション」を押します。

画面を左にはらって「電話帳コピーツール」を押します。

「使用許諾契約書」を確認し「同意する」を押します。

「インポート」のタブが選択されていることを確認し、読み込む電話帳データを押します。

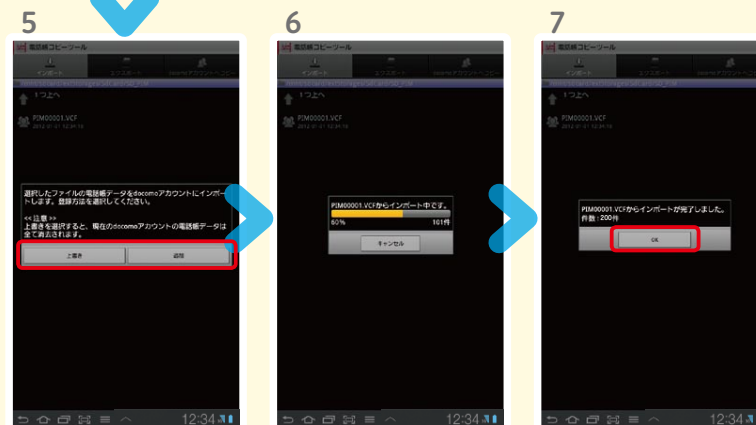

「上書き」または「追加」を押します。  
※ 上書き：登録済みの電話帳データが削除されます。  
※ 追加：登録済みの電話帳データに追加されます(元のデータは削除されません)。

電話帳データのインポートが完了するまで待ちます。

インポートが完了したら「OK」を押します。



# 8 電話をかける・受ける・切る


## 電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。



ホーム画面で「電話」を押します。


### A ダイヤルしてかける

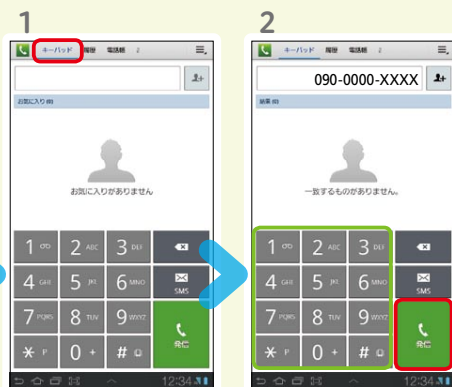

「キーパッド」を押します。

ダイヤル番号を入力してから「発信」を押します。


### B 通話履歴からかける

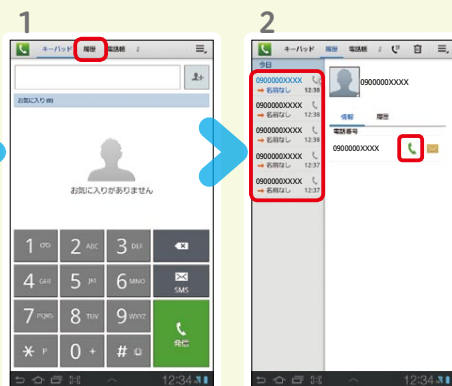

「履歴」を押します。

この端末を使って発信または着信した場合、発信履歴が表示されます。左のリストからかける相手を選んで押し、右の「発信」を押すと、その電話番号に発信します。

### C 電話帳からかける

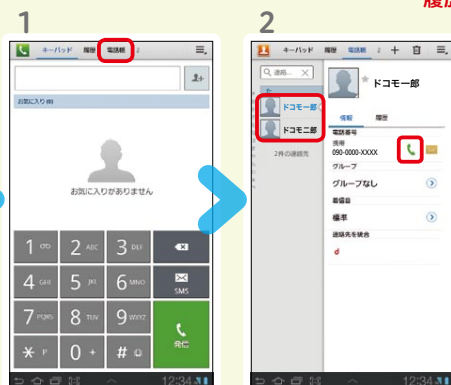

「電話帳」を押します。


左のリストからかける相手を選んで押し、「発信」を押すと、発信します。

GALAXY Tab 7.0 Plus には受話口がないため、スピーカーホンでの通話となります。通常の通話を行う場合はマイク付ステレオヘッドセット（試供品）をお使いください。




発信者番号通知をONにする方法: 「ホーム画面」>「ステータスバーの右側」>「設定」>「通話」>「発信者番号通知」>「開始」>「OK」を押すとONになります。

## 電話を受ける

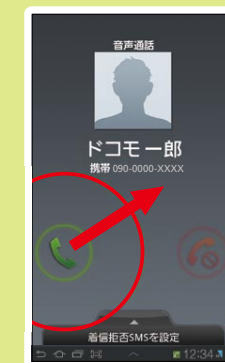

着信時に「電話」を円の外にはらいます。

## 電話を切る

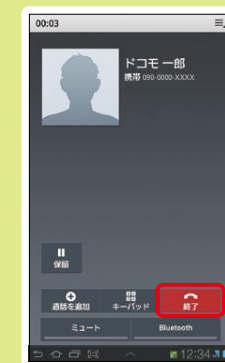

「終了」を押します。

## 通話中に画面が変わってしまった場合の電話の切り方




ステータスバーの「電話」を押します。





ドンッ

「終了」を押します。


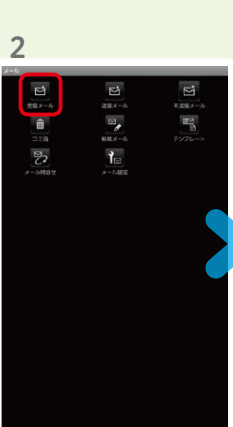
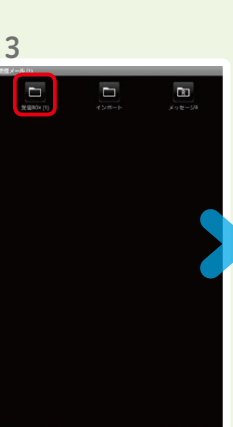
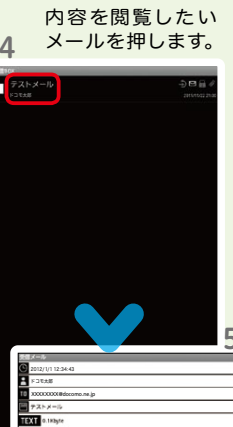
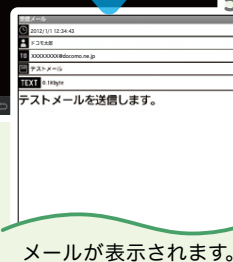
# 9 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

## メールを新規作成する





-   
ホーム画面で「spモードメール」を押します。
-   
「新規メール」を押します。
-   
作成画面が表示されたら「TO」を押します。  
※送信先を直接入力する場合は「TO」欄を押します。
-   
宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押しします。

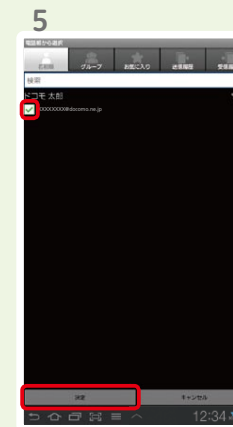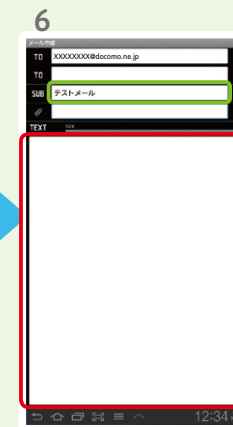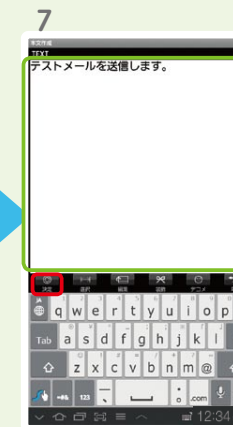-   
連絡先一覧から「メール送信相手」のボックスをチェックし、「決定」を押します。
-   
「SUB」欄を押して件名を入力後、「TEXT」欄を押します。
-   
相手に送信する本文を入力後、「決定」を押します。
-   
「送信」を押します。

## 受信メールを見る

-   
ホーム画面で「spモードメール」を押します。
-   
「受信メール」を押します。
-   
「受信BOX」を押します。
-   
内容を見たいメールを押します。
-   
メールが表示されます。

## メールを返信する

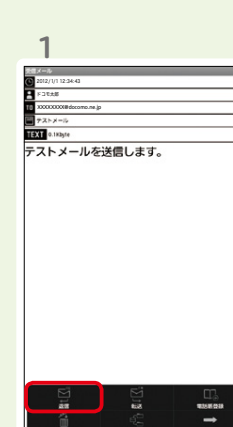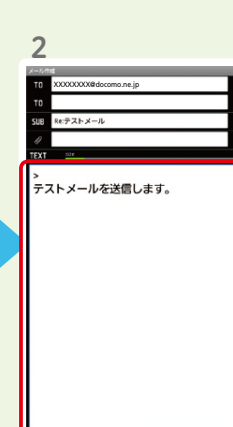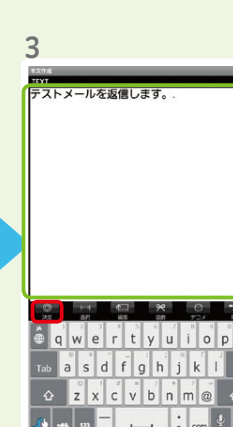-   
受信メールを表示し「返信」を押します。
-   
メール作成画面が表示されるので、「TEXT」欄を押します。
-   
相手に返信する本文を入力し「決定」を押します。
-   
「送信」を押します。

# 10 カメラで撮る・見る

写真を撮る



ホーム画面で「アプリケーション」を押します。

写真を見る



# 11 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する



Google 音声検索™ で検索する





# 12 タブレットを楽しむ

アプリケーションをダウンロードして、タブレットを自分好みにカスタマイズできます。

## dメニュー

楽しいコンテンツやサービスが満載のドコモのスマートフォン向けポータルサイト。

iモードで利用できたコンテンツはもちろん、スマートフォンならではの楽しくて便利なコンテンツや、お好みのコンテンツをご紹介します。

iチャネル、ドコモ地図ナビ、etc. 便利なサービスが盛りだくさん。料金確認やメール設定等、お客様サポートも充実しています。



● **マイメニュー**  
マイメニュー登録が可能。

● **メニューリスト**  
各コンテンツをジャンル別にご紹介。



## dマーケット

スマートフォン向けに新たに展開するドコモのコンテンツマーケットです。アプリ、映像、楽曲、電子書籍が配信されます。

### ● BOOKストア

コミック・文芸実用書が約30,000タイトル。各出版社の人気書籍を配信。

### ● アプリ&レビュー

あなたにあったアプリ紹介。「遊べる」×「見つかる」アプリレビューサイト登場。

## Android マーケット

アンドロイドマーケットは、スマートフォンをより便利に使うためのアプリケーションをダウンロードするためのマーケットです。

# 13 Wi-Fiでインターネット接続する

Wi-Fiを設定することによって、無線LANネットワーク経由でインターネット接続ができます。



無線LANネットワークが切断された場合には自動的にFOMAでの接続に切り替わり、パケット通信料がかかります。  
spモード公衆無線LANサービスの設定方法については、ご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。




ホーム画面で「ステータスバーの右側」を押し、「設定」を押します。

「Wi-Fi設定」を押します。

「Wi-Fi」を押してオンにします。

「Wi-Fiネットワーク」に、現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。

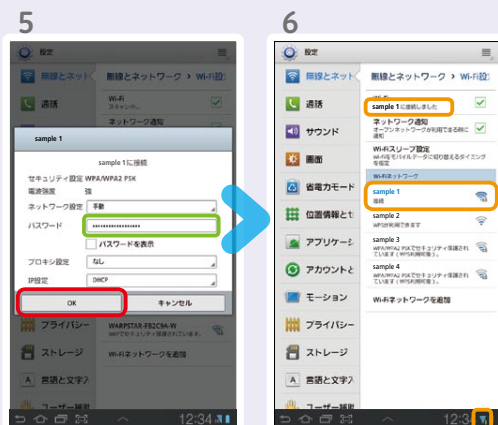

接続に必要な情報を入力し、「OK」を押します。

選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。



## 知っておくと便利な機能

### バックライトを設定する

#### ● 明るさの設定



ホーム画面で「ステータスバーの右側」を押し、「設定」を押します。



「省電力モード」を選び、省電力カスタム設定を使用にチェックを入れ、「省電力設定をカスタマイズ」を押します。



明るさにチェックを入れ、「明るさ」を押します。



バックライトの明るさを選択して押します。



「バックライト点灯時間」を押します。



バックライト消灯までの時間を選択して押します。

### コピー＆ペーストをする

#### ● バックライト点灯時間の設定



ブラウザなどでコピーする箇所を長押しすると拡大表示されます。



「」や「」を左右になぞってコピーする範囲を決め、「」を押します。



ペースト（貼り付け）したい場所の文字入力欄を長押しすると、コピーしたテキストが貼り付けられます。

## よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

**Q** Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか？

**A** 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。  
※ 詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。

**Q** GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？

**A** 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。  
また、GALAXY Tab 7.0 Plusで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。

**Q** 設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいのでしょうか？

**A** Googleアカウントを変更する場合、設定済みのGoogleアカウントを削除してください。

【Googleアカウント削除の方法】

「ホーム画面」>「ステータスバーの右側」>「設定」>「アカウントと同期」>「アカウントを選択」>「アカウントを削除」>「アカウントを削除」